

# KAWASAN®

Thiết Bị Điện Thông Minh & An Toàn

## CÔNG TẮC THÔNG MINH SMART HOME

KẾT NỐI WIFI / BLUETOOTH MESH



### MODEL:

CT-BLE

CT1N-BLE

CT2N-BLE

CT3N-BLE

CT4N-BLE



Hotline tư vấn kỹ thuật:

**1800.0058**

SX tại Việt Nam

### Bước 4:

- + Mở ứng dụng KAWASAN nhấn vào dấu (+) công
- góc trên bên phải màn hình, sau đó
- chọn tìm home server, chờ thiết bị kết nối
- rồi nhập mật khẩu wifi 2.4GHz gia đình.
- Chờ quá trình tích hợp thành công.



### Bước 5:

- Vào bộ Home Server sẽ thấy
- thiết bị chờ cấu hình, các bạn nhấn vào
- nút ảnh trên, thiết bị sẽ được cấu hình



### Bước 6: Nhấn giữ


Nhấn giữ 1 nút bất kỳ trên công tắc 5-10S,



### ☞ Thông Số Kỹ Thuật

Điện áp sử dụng: 110-250V AC/50Hz  
Công suất tải tối đa: 500W/1 Kênh  
Chuẩn WiFi sử dụng: 2.4GHz b/g/n  
Kích thước:

### ☞ Sơ Đồ Đầu Nối Nguồn Và Tải

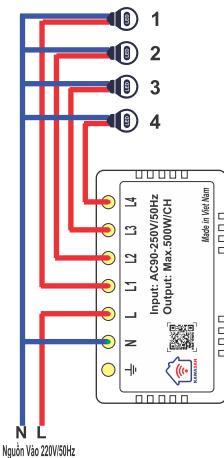

### ☞ Các Bước Hướng Dẫn Sử Dụng



#### Bước 1:

- + Tải ứng dụng KAWASAN về điện thoại bằng cách tìm kiếm trên chợ ứng dụng App store/ CH Play.

#### Bước 2:

- + Mở ứng dụng KAWASAN và đăng ký một tài khoản mới bằng cách nhấn vào nút đăng ký trong màn hình mới vào.

#### Bước 3:

- + Kết nối điện thoại với mạng WiFi của gia đình, và đảm bảo mạng WiFi chuẩn 2.4GHz. Mở kết nối bluetooth trên điện thoại
- + Cắm nguồn adapter và cable mạng Lan từ modem Wifi đến Home Server,

Sau đó trên ứng dụng  
bấm chọn dấu (+) xuất hiện công tắc  
thông minh



- + Sau khi dò tìm xong, công tắc sẽ xuất hiện trên phần mềm, các bạn có thể điều khiển tắt mở được, nếu muốn cài đặt tên và hẹn giờ hoặc chia sẻ ta nhấn và giữ khoảng 1 giây sẽ hiện ra các lựa chọn.

### ☞ Một Số Vấn Đề Hay Gặp Phải

- + Mạng WiFi gia đình dùng là chuẩn kết nối 5.0GHz phần mềm sẽ không dò tìm thấy công tắc.
- + Nhập sai mật khẩu WiFi phần mềm sẽ không dò tìm thấy công tắc.
- + Đặt thiết bị xa nguồn phát, phần mềm dò tìm thấy công tắc nhưng hiển thị mất kết nối.
- + Không thể dò tìm thiết bị mặc dù đã làm đúng các bước, các bạn hãy thử dò tìm công tắc bằng phương pháp AP.

- + Nếu thiết bị hay bị mất kết nối mà vị trí đặt thiết bị là gần wifi, nguyên nhân do wifi gia đình đã có nhiều thiết bị kết nối vào, khiến mạng wifi bị quá tải. Thường thì đa số bộ phát wifi chỉ đáp ứng từ 5-7 kết nối vào, nếu quá số thiết bị sẽ làm mạng kém ổn định. Khi đó các bạn cần nâng trang bị thêm 1 bộ phát wifi chuyên dụng cho nhà thông minh.

### ☞ Trợ Lý Ảo Ra Lệnh Giọng Nói

- + SP hỗ trợ liên kết trợ lý ảo Google Assistant và Amazon Alexa. Các bạn xem thêm hướng dẫn để kết nối tại youtube - Kawasan thiết bị điện thông minh

